


電壓	110V 60Hz	消耗功率	45W
機體淨重	2.3 kg	外型尺寸	W 350*D 350*H 530(mm)

各部名稱

- 1 前殼
- 2 擺頭控制鈕
- 3 手把
- 4 後殼
- 5 網圈
- 6 前後護網
- 7 扇葉
- 8 網圈固定套
- 9 立柱
- 10 按鍵組
- 11 底座

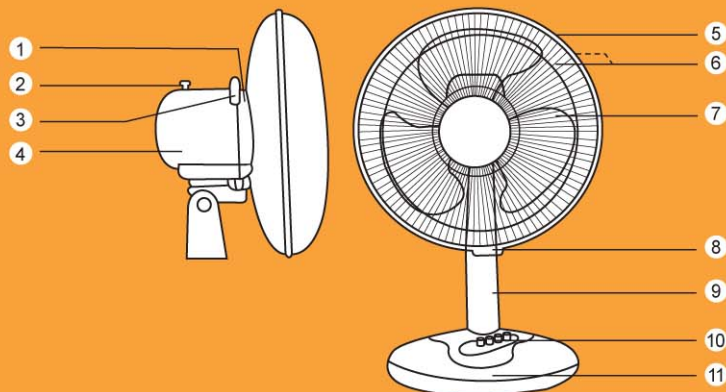

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我電聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

※送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保擁有權益

，除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內

• 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸

※服務保證範圍

留存聯單妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。

登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

※注意事項

• 本家電產品使用於屬利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固

• 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書效力

• 本產品售後服務委託誠實公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費優待

• 由於天災地變或人為引起之故障或損毀

• 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀

• 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀

• 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀

• 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影《音》帶、天線...等)

謝謝您的惠顧

購買日期

年 月 日

經銷商

店址

電話

住址

電子信箱

姓名

男 女

出生日期

年 月 日

電話

SAMPO

聲寶產品保證書

聲寶12吋桌扇 SK-PD12 機號

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶12吋桌扇 使用說明書

SK-PD12

User Manual

使用說明書

安全注意事項

- 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是老人與孩童。
- 在廚房等場所使用電扇時，切勿讓風直接吹到瓦斯爐的火焰上，以免造成瓦斯漏氣等現象。
- 請勿在下列場所使用：
 - 瓦斯爐附近
 - 潮溼積水的地方，如浴室
 - 易沾油的地方，如廚房。
- 請勿讓孩童將手指或棒子等物品插入護網中，以免發生危險。
- 使用時，請勿將風扇擺置於靠近窗簾等地方，以免窗簾被吸入護網，並且不要將風扇置於妨礙擺頭穩定的場所，以免發生危險。
- 如有下列情形發生，請立刻停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理：
 - 電源線或插頭有破損情形。
 - 扇葉有缺角或破裂的情形。
 - 碰撞或摔到損壞。
- 請先核定電壓 (110V 60Hz)，確定符合本機規格才可使用。
- 長時間外出不使用時，請將插頭拔離插座。



※ 注意：使用前請確保風扇以妥善組裝完畢。

使用方法

底座組合

- 請先對準往後靠，在將前面用力下壓。

後網固定

- 依序將馬達座、後網及固定環組立，須注意馬達凸部須與後網開孔對準。依順時針方向將固定環旋緊。

扇葉固定

- 扇葉中心孔對準馬達軸置入，按緊扇葉，扇葉帽須確實依逆時針方向鎖緊。

固定環與扇葉帽之標示

- 依標示方向旋緊或鬆開。

前後網網框固定

- 前(後)網以網圈套固定後，使用螺絲鎖緊固定。

高度調整

- 扇頭可上下調整角度。

開 / 關鍵

- 按下關，風扇停止運轉。

風量調整鍵

- 依需要的風量，按下調整鍵來顯示調整弱、中、強。

擺頭控制鈕





- 按下此鈕，風扇即左右擺動。
- 拉起此鈕，風扇即固定，停止擺動。

清潔與保養

- 清潔保養時，請將插頭拔離電源。
- 使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部份，拭淨後，不可殘留清潔劑於表面。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外殼光澤。
- 拭淨後，請以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 每半年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次。
- 拆裝前後網前，請將插頭拔離電源。
- 清洗後組裝前後網必須將前網扣扣上，鎖上固定螺絲。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

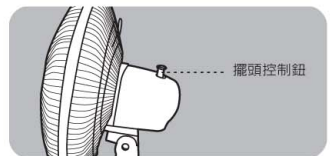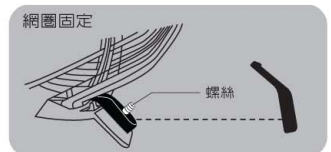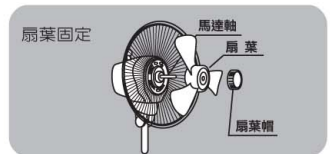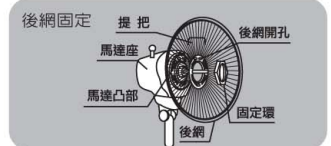

豐實股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免責諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是豐實] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03) 3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

- 故障之起因發生在機體以外者 (如：錄影帶帶，天線...) 等)
 - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

注意事項

SAMPO